

SKB TOATOA(トアトア)



TOATOA

豊富なラインナップの「選べる戸あたり」。

■従来の戸当たりから進化させたインテリア空間に調和するデザインです。



上部パートを
はずすと、
ドアストッパーに！

SKB TOATOA フロアラインE2

| 商品コード | 色 | 価格 |
|----------|--------|-------------|
| 298-0121 | ブラック | 1セット オープン価格 |
| 298-0122 | グレー | |
| 298-0123 | ホワイト | |
| 298-0124 | カフェオレ | |
| 298-0125 | チョコレート | |

●材質:合成ゴム、鉄●サイズ:W75×D36×H30mm
●木製用固定ベース、ねじ付

■インテリアのような家形デザイン。



SKB TOATOA フロアラインH1

| 商品コード | 色 | 価格 |
|----------|---------|-------------|
| 298-0131 | メイプル | 1セット オープン価格 |
| 298-0132 | チェリー | |
| 298-0133 | ウォールナット | |

●材質:天然木、合成ゴム、鉄●サイズ:W40×D46×H40mm
●木製用固定ベース、ねじ付

■和モダンにも、純和風にも調和します。




SKB TOATOA フロアラインS1

| 商品コード | 色 | 価格 |
|----------|---------|-------------|
| 298-0141 | メイプル | 1セット オープン価格 |
| 298-0142 | チェリー | |
| 298-0143 | ウォールナット | |

●材質:天然木、合成ゴム、鉄
●サイズ:W40×D46×H40mm
●木製用固定ベース、ねじ付

■きりっと洗練された空間にフィットします。

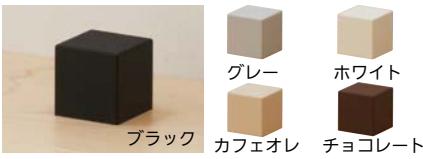

SKB TOATOA フロアラインB1

| 商品コード | 色 | 価格 |
|----------|--------|-------------|
| 298-0101 | ブラック | 1セット オープン価格 |
| 298-0102 | グレー | |
| 298-0103 | ホワイト | |
| 298-0104 | カフェオレ | |
| 298-0105 | チョコレート | |

●材質:合成ゴム、鉄●サイズ:W30×D30×H30mm
●木製用固定ベース、ねじ付

施工方法

●ドア下面と床との隙間が5mm以上20mm以下であることをご確認ください。
●耐荷重は60kgです。

①扉を開けてハンドルなどが壁に当たらない位置にマウントを図のように配置し、ネジ穴から床に印をつけます。
φ2mm程度の下穴をあけ、マウントを木ねじ4本で固定します。



②マウントにアダプターをねじこんで締めます。
アダプター
マウント
※

③シェルをアダプターの上からしっかりとはめこみます。
シェル
アダプター
マウント
※

コンクリート床に設置する際に必要です。

SKB TOATOAコンクリート床用取付セット
298-0151 OP-CT-M8-01

1セット オープン価格

ドアにも壁にも、ミニマムデザイン。

■美しいエッジのミニマルデザイン。



SKB TOATOA ドアラインB3

| 商品コード | 色 | 価格 |
|----------|--------|-------------|
| 298-0161 | ブラック | 1セット オープン価格 |
| 298-0162 | グレー | |
| 298-0163 | ホワイト | |
| 298-0164 | カフェオレ | |
| 298-0165 | チョコレート | |

●材質:合成ゴム、鉄●L90×H18×W18mm

■やさしいフォルムの室内ドア用戸あたり。



SKB TOATOA ドアラインC3

| 商品コード | 色 | 価格 |
|----------|--------|-------------|
| 298-0171 | ブラック | 1セット オープン価格 |
| 298-0172 | グレー | |
| 298-0173 | ホワイト | |
| 298-0174 | カフェオレ | |
| 298-0175 | チョコレート | |

●材質:合成ゴム、鉄、アルミ●L90×H20×W20mm

施工方法

①ドアの芯材がある位置を確認します。

②ドアを開いて壁に近づけ、戸あたりを当てる位置を確認し、正対するドア面に印をつけ、その位置にマウントを木ねじで固定します。



③マウントにロッドを奥まで挿しこみ、付属の六角レンチを使って止めねじで固定します。
※止めねじは必ず裏面に！



④シェルをロッドにはめこんで取付け完了です。



施工上のご注意

●木製ドア用の戸あたりです。
●ドアハンドルの出幅が80mm以内で、なおかつ壁に接触しない場合に限り使用できます。