
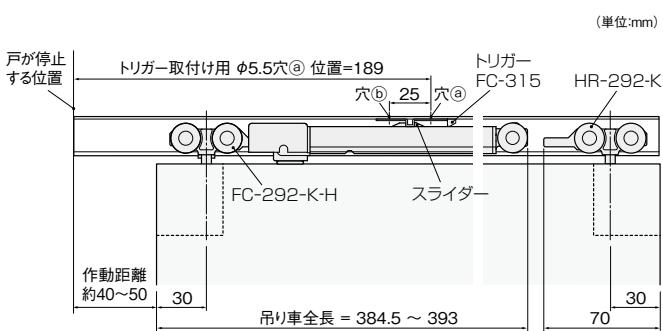
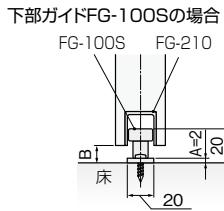
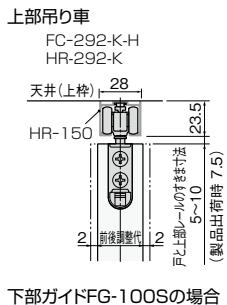


■金具の納まり参考図

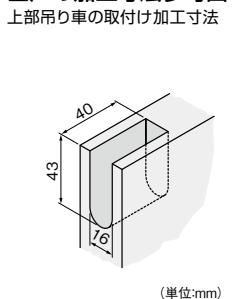


■戸の加工寸法参考図

最新情報は
こちらから

■金具の取付け方法


1.上部吊り車の取付け

- ①上部吊り車ホルダーパーのレバーをつまんで、ホルダーパーとカッブ部とを分離します。
- ②カッブ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。

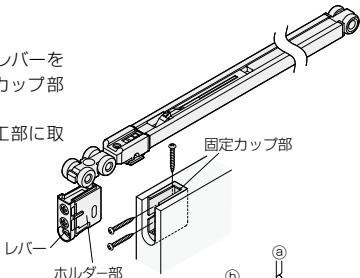

2.レールの穴あけ

- ①レール芯の所定位置⑥にφ5.5の貫通穴をあけます。(2ヶ所)

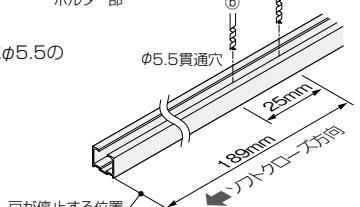

3.レールの取付け

- ①レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。

ご注意

スライダーが図の位置になっているか確認しないでなければ、押して戻しておきます。

- ②上枠にレールを取付けてください。




4.トリガーの取付け

- ①トリガーをトリガー取付け用治具にセットします。
- ②レール取付け後、2.であけた穴⑥に上記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。


ご注意

※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
※トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

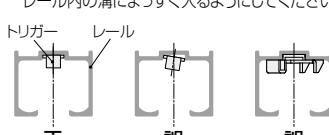

※必ず手回しドライバーで締め付けてください。
※トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの穴⑥をねじ止めしてください。

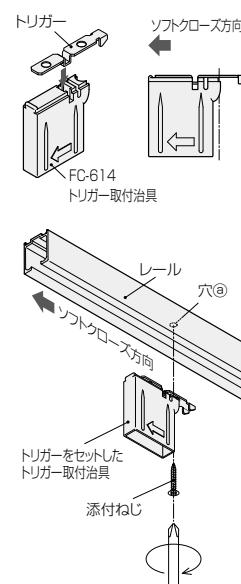


5.下部ガイドの取付け

- ①戸の下部に引戸用下部溝用ガイドレールを取り付けます。(FG-210使用の場合)
- ②下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。

■戸の吊り込み

- ①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差し込みます。
- ②カッブ部にホルダーパーをしっかりと差し込みます。
※しっかりと差し込み、抜けないことをご確認ください。

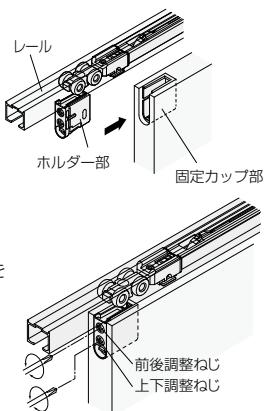

■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダーパーの上下調整ねじを回すと戸の上下調整ができます。


※ソフトクローズの速度調整はできません。

■ソフトクローズの初回動作

- ①戸を戸先側の方にゆっくりと動かしてください。



- ②スライダーからパチンと音がしたら戸を止めてください。



- ③トリガーが下からみえるまで、戸を逆方向に動かしてください。

