





アトム 上吊式引戸金具(アウトセット2wayソフトクローズ)

(単位:mm)

アウトセットでゆっくり開閉する引戸

引戸を閉める際、50mm手前で閉めるのをアシストします。

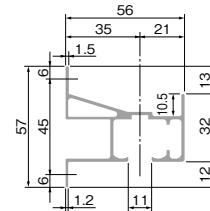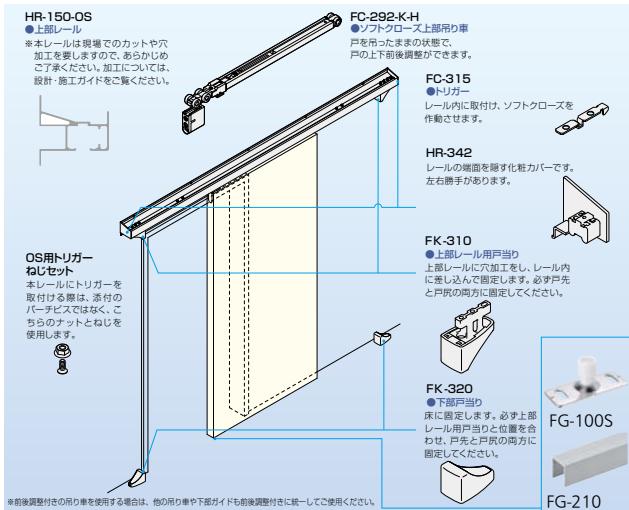

施工上のご注意


- 対応の引戸は下記の通りです。
- 引戸の重量: 30kg以下/枚
- 引戸の厚さ: 24mm以上(FG-100S、FG-210 使用の場合 27mm以上)

アウトセット用一体型上部レール HR-150-OS

商品コード	色	長さ(mm)	価格
138-7077	シルバー	2400	1本 20,000円(税抜き)

●材質: アルミ押出し材 ●ねじ穴: $\phi 5.5$ 穴 $\phi 7.5$ ●取付ねじ別途※推奨 \times 4本

FC-292-K-H

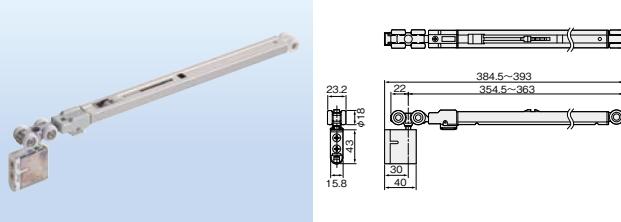

※上下前後調節機能付

※ソフトクローズランナーは2セット必要です

付属部品

FC-315
トリガー


上下前後調整機能付

ソフトクローズ上部吊り車 FC-292-K-H

商品コード	色	価格
138-7069	DG色	1セット 13,550円(税抜き)

- 金属ペアリング
- 材質: 本体/PA66+PB・鋼・ステンレス鋼、カップ/亜鉛合金、車輪/POM、鋼

FK-310

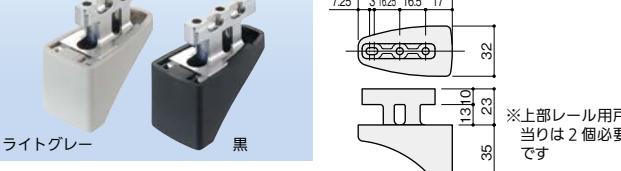


※上部レール用戸当りは2個必要です

上部レール用戸当り FK-310

商品コード	色	価格
138-7072	ライトグレー	1個 2,750円(税抜き)
138-7071	黒	

- 材質: 本体/亜鉛合金、バンパー/エラストマー ●仕上げ: 本体/クロメート ●取付ねじ: ④ねじ M4×25, ⑨ねじ M4×20

OS用トリガーねじセット

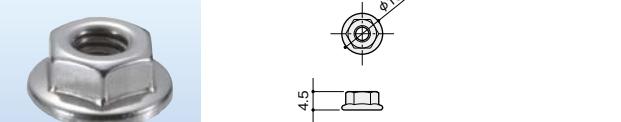


OS用トリガーねじセット

商品コード	価格
138-7075	1セット オープン価格

- 材質: ステンレス鋼
- セット内容: 皿小頭ねじ4×8 4本

FG-100S

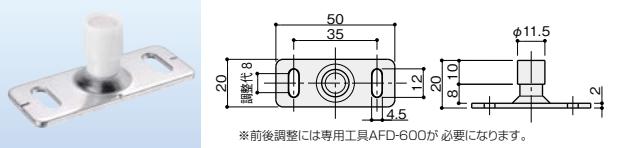

※前後調整は専用工具AFD-600が必要になります。

下部ガイド FG-100S

商品コード	仕上げ	価格
138-7079	スズ コルトメッシュ	1個 550円(税抜き)

- 材質: ステンレス
- 取付ねじ: 六角タッピングねじ4×16 2本

FK-320


※下部戸当りは2個必要です

下部戸当り FK-320

商品コード	色	価格
138-7074	ライトグレー	1個 2,050円(税抜き)
138-7073	黒	

- 材質: 本体/亜鉛合金、バンパー/エラストマー ●仕上げ: 本体/クロメート ●取付ねじ: なべタッピングねじ4×4 3本

HR-342

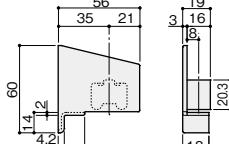

※本図は左用を示す。右用は勝手違い。

上部レール用端部カバー HR-342

商品コード	色	価格
138-7076	ライトグレー	1セット(左右1組) 870円(税抜き)

- 材質: ABS
- 取付ねじ: ④トラスタッピングねじ4×16 2本

FG-210

商品コード	色	価格
138-7080	シルバー	1本 2,100円(税抜き)

- 材質: アルミ押出し材
- 取付ねじ: $\phi 5.5$ 穴 $\phi 7.5$ 皿



使用条件 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません。) ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24~40mm
◇引戸の最小幅:790mm ◇使用温度範囲:5°C~40°C ◇クローズ速度調整:調整できません


設計ガイド アウトセット2wayソフトクローズ

■金具の納まり参考図

上部レールおよび吊り車 下部ガイドFG-100Sの場合


※図はレール左側をあらわしております。右側は左右対称となります。

レール固定ねじは添付されておりません。
別途皿タッピングねじ4×50(推奨)をご使用ください。

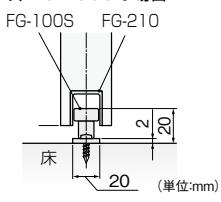


((レール加工時のご注意))

- レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、レールをカットする場合は右側をカットしてください。
- 「★壁面取付穴」と左側の各取付け穴は加工済みです。右側の穴はすべて別途穴加工が必要となります。
- 図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をしてください。
- 左端部から10mmと60mmの位置にある壁面取付穴は、右端部にはありませんので、レールカット後、同様の位置に穴加工をしてください。

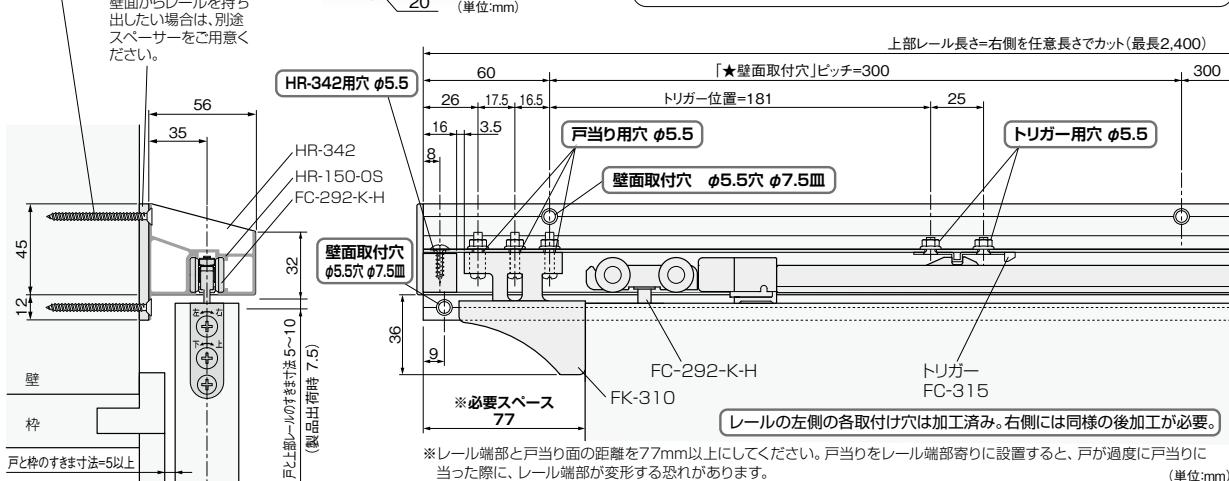

■戸の加工寸法参考図

上部ランナーの取付け加工寸法

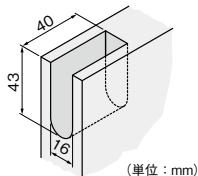



施工方法 アウトセット2wayソフトクローズ

■金具の取付け方法

1.レールの取付け

①レールの右側を任意長さでカット後、「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールの右側に穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

②上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。
HR-342を使用する場合はこの時に取付けます。

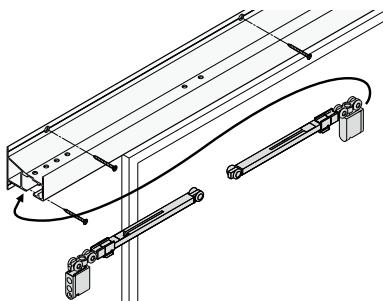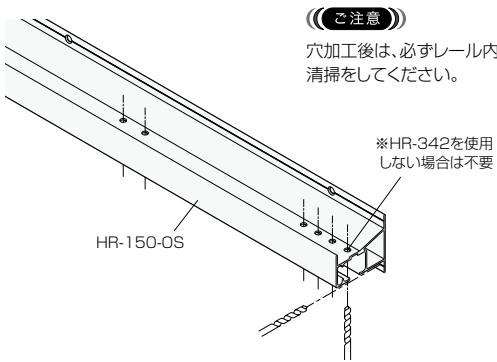


2.戸当りの取付けと戸の吊込み

①上部戸当りをレールに取付けます。

②P.477を参考に、トリガーと下部ガイドを取り付け、戸を吊り込みます。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付けます。

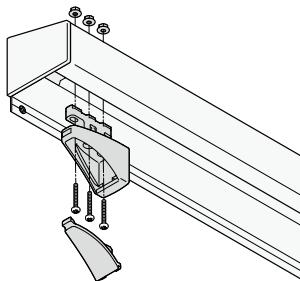

③P.477を参考に、戸の位置調整をし、ソフトクローズの初回動作を確認します。

