



# クレセントの取替

の教科書



## 裏板落下に注意!

古いクレセントの2本のねじを同時にはずしてしまうと、サッシ枠の内側についている「裏板」が裏側に落ちてしまいます。焦らず急がず、必ず片方ずつ作業してください。

※まずは道具をそろえてスタート!



プラス  
ドライバー  
P.828



直尺  
P.810

次ページに掲載の「スーパークレセント」を例に



製品動画を  
ご覧いただけます。  
金物 窓の金物  
QR09-2




## クレセントの取替え手順

※受金具は既存のものをそのままお使いください。

### 1 古いクレセントの寸法を測り、取替可能な範囲かを確認する。

下のイラストを参考に、ねじピッチ・高さ・引き寄せ寸法を計測します。


POINT  
大事な寸法は  
3か所!

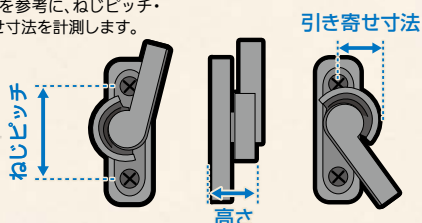


### 2 古いクレセントのねじを1本だけはずす。

上・下どちらからでもかまいません。

POINT  
裏板を落とさない  
ように、まずは  
1本だけ

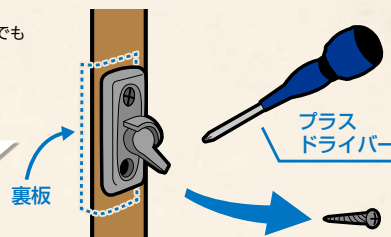


### 3 もう1本のねじを少しゆるめ、古いクレセントをまわして逃がす。

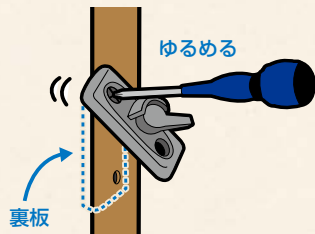

### 4 新しいクレセントの片方を取付ける。


POINT  
裏板に新しい  
クレセントをまずは  
1本だけ

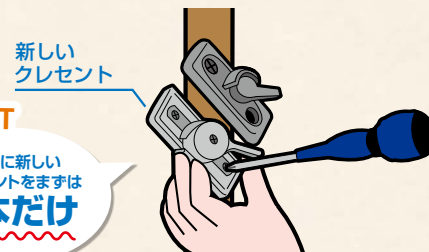

### 5 古いクレセントを完全に取りはずし、新しいクレセントを仮固定する。


POINT

⑥で位置調整をするため、まだねじは仮止めでOK

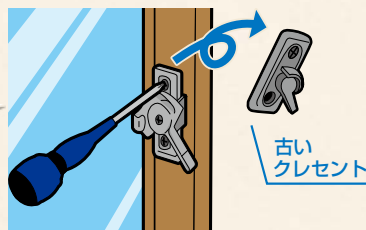


### 6 各所の寸法を調整する。


引き寄せ・上下の調整方法

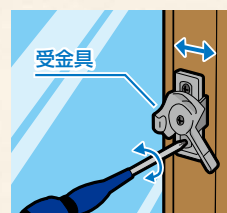

高さの調整方法

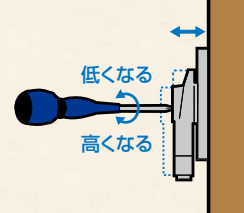

完成!

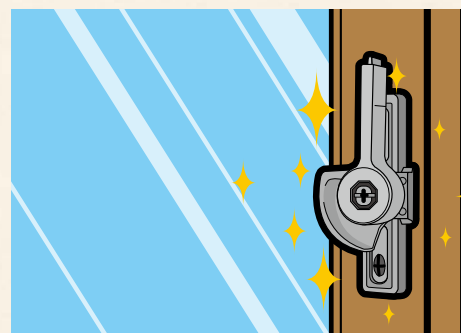

最新情報は  
こちらから



金物

錠前・鍵

物件管理ロック・  
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・  
アンカー

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・  
清掃・補修

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

