

施工の前に

以下の内容を必ず確認し、施工説明書に従い施工してください。

接着剤塗布に関する注意事項

施工の前に、下記の【当社指定の接着剤】を準備してください。

※指定接着剤以外の接着剤の使用は、製品のはがれおよび接着不良の原因となりますので注意してください。

①カバー材・コーナー目地・サッシ目地の接着に使用

セメダイン SG-1 (SG-1L,R)

※変成シリコーン樹脂系接着剤

■PaReno 窓枠カバー (見込み130mm) 1csにつき
L=2.2mの場合 : SG-1 おおよそ2/3本分 (約220mL)
L=3mの場合 : SG-1 おおよそ1本分 (約300mL)

■PaReno 窓枠カバー (見込み250mm) 1csにつき
L=2.2mの場合 : SG-1 おおよそ1.2本分 (約380mL)

②カバー材裏面のチリ部分の溝の接着に使用

コニシ 速乾ボンド G103

※ニトリルゴム系溶剤形接着剤

OR


アロンアルファ プロ用速効多用途

※瞬間接着剤

OR

アロンアルファ EXTRA速効多用途

※瞬間接着剤

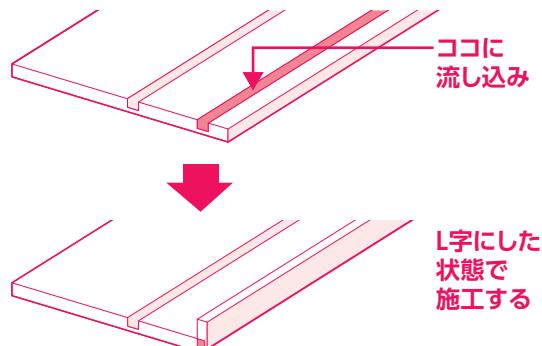


●当社指定の接着剤を使用してください。

●ヘラを使用し、くし引きし、全体にまんべんなく塗布できていることを確認してください。

●見付部分やチリ部分にも接着剤を塗布してください。

●チリ部分の本体裏側の溝に当社指定の接着剤(速乾ボンド、瞬間接着剤)を流しこみ、L字形状にしてから施工してください。

●圧着養生を十分に行ってください。

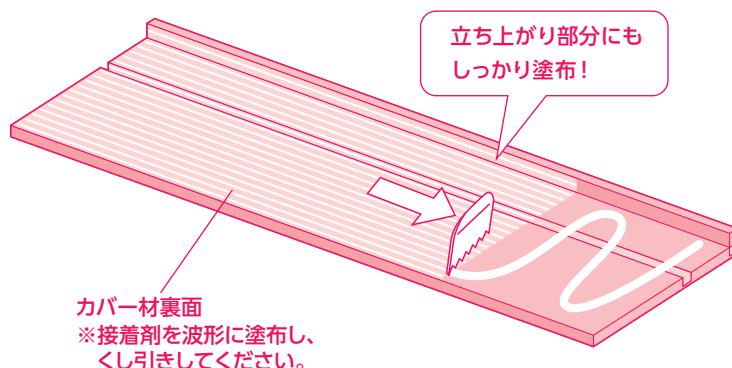

城東テクノ株式会社