

# スチールハンギングバー 施工説明書

## ■ 施工条件



取付前に壁の下地をご確認ください。

①木下地(芯柱・間柱・合板補強など)のある場所にビス固定をしてください。

天井面: 12mm以上の合板補強

壁面: 5mm以上の合板補強 ※片側オープン納まりの場合

②木質の壁・芯材以外では、取付ができない場合があります。

コンクリート住宅・マンション等では、コンクリート下地・軽鉄下地の場合が多いため、付属のビスでは施工できない場合があります。




水平天井専用です。傾斜天井には取り付けできません。




本製品は片壁オープン納まり、両壁オープン納まりのどちらにも対応可能です。  
片壁オープン納まりの場合でも、必ず天井面へビスで固定してください。

## ■ 部品構成図


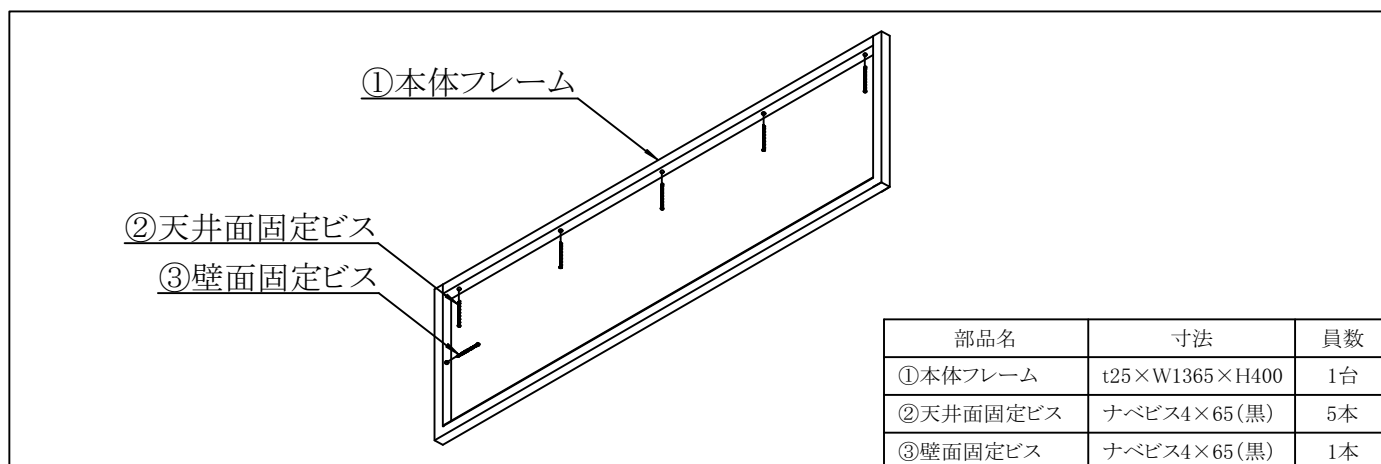


## ■ 工程表

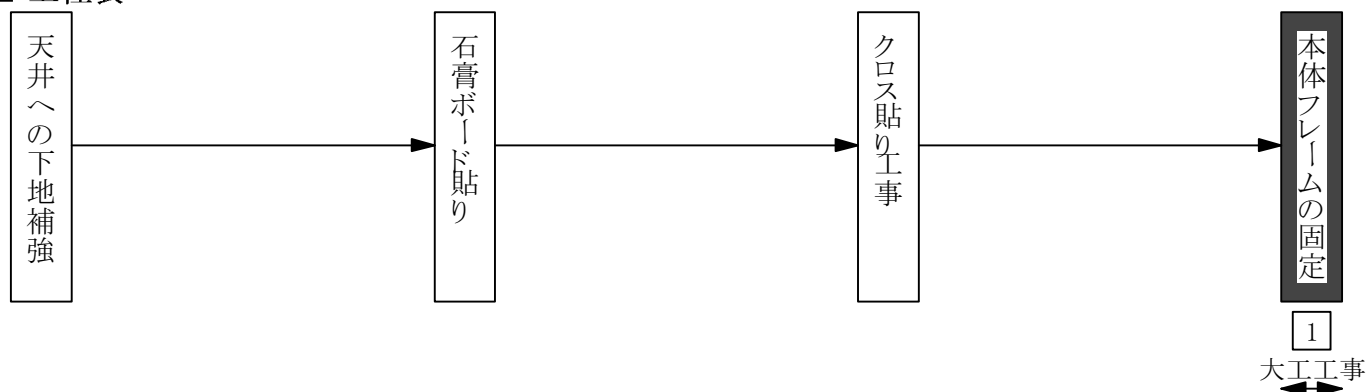

### 1 本体フレームの固定

ビス固定部断面図

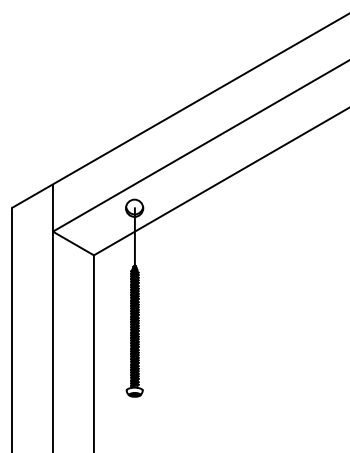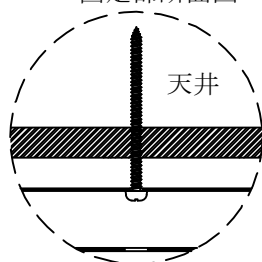

#### <両壁オープン納まりの場合>

本体フレームを天井へ5ヶ所、ビスで固定してください。

#### <片壁オープン納まりの場合>

- 1) 本体フレームを天井へ5ヶ所、ビスで固定してください。
- 2) 本体フレームを壁へ1ヶ所、ビスで固定してください。



本体フレームの向きにご注意ください。  
壁面への固定用ビス孔は片側1か所です。



天井面固定ビスや壁面固定ビスは角パイプ内部での固定となります。



取付後、製品がしっかり固定されているか(がたつきやビスのゆるみ等がないか)必ずご確認ください。