


選び方


図のABCのサイズを計り、適合商品をお選び下さい。

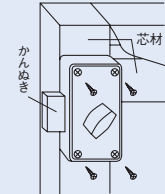


木ネジはドア内部の芯材に止まる様に取り付けて下さい。

一般的なイメージ図

内開き扉

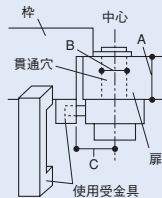

外開き扉

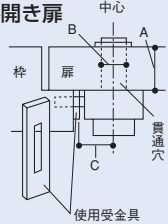

⚠ 取付上の注意
サイズCは、内開き扉、外開き扉共に受け金具から貫通穴の中心まで計って下さい。