


施工説明書/取扱説明書

BAUHAUS セレクトシリーズ 35・32 打込ナット ロングスパン 1400 用 (BDE-64)

■仕様図面 製品寸法 (単位: mm)

※35ロングスパン1400、32 ロングスパン1400 以外の手すり棒には使用できません。

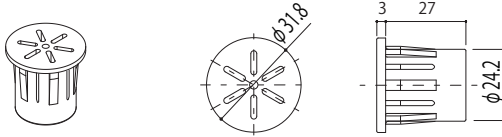

入数: 1 個

■使用可否ブラケット・エンドキャップ一覧

※印は使用に制約があります。


打込ナットを使用することでロングスパン1400に使用できるブラケット・エンドキャップ	φ35	φ32	ロングスパン 1400と併用できない ブラケット・エンドキャップ	φ35	φ32
エンドブラケット	BD-08 BD-51 BDL-108	BE-08 BE-51 —	真壁用	BD-52 BD-47	BE-52 BE-47
エンドキャップ	BD-12	BE-12	木製エンドキャップ	BD-19	BE-19
※コーナーブラケット	BD-13	BE-13	丸棒用自在ソケット	BD-44	BE-44
中央のねじ穴1本止めになります。両端ともコーナーブラケットを使用する場合はロングスパン 1400 が回転するので間に必ずブラケットを取付けてください。			Tジョイント	BD-35	BE-35
			直ジョイント	BD-15 BD-16	— BE-16
			入隅用首振スリムエンド	BD-57	BE-57
			B F エンドキャップ	BD-42	BE-42

■施工手順

1. ロングスパン 1400 の端部切断・木口バリ処理

使用する長さで切断し、金属ヤスリ等でバリを落とします。

- ▲未使用のロングスパン 1400 の場合、端部から約10mm の位置で切断し、金属ヤスリ等でバリを落としてください。切断・バリ処理をせず打込ナットを叩き込むとロングスパン 1400 にしっかり固定できません。



3. 打込ナットの叩き込み


金槌等を使用し、当て木を介してロングスパン 1400 の木口に接するまで打込みナットを叩き込みます。叩き込んだ後、削り残りがあがる場合はニッパー等でカットします。

- ▲直接叩き込むと打込みナットが割れるので必ず当て木を使用してください。



2. 打込ナットの位置決め


ねじ固定する位置に打込ナットの溝を合わせます。

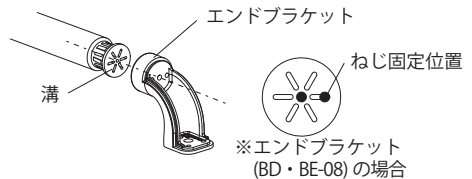

4. ねじ固定

ブラケットに付属している手すり固定ねじで固定します。

- ▲電動ドライバーで締め付けると空回りするので必ず手回しのドライバーでしっかりと締め付けてください。

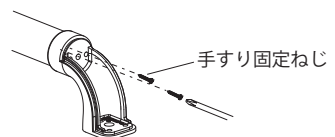

お客様へ

お買い上げいただき、ありがとうございます。弊社、ロングスパン 1400 シリーズは、動作補助又は歩行補助を目的に設置する屋内用手すり部材です。転落の危険がある場所、屋外や水廻りにはご使用にならないでください。



取付けは必ず規定の寸法を守ってください。※取付け寸法は右記「施工上のご注意」参照。規定外の取付けをされた場合、手すり が破損する恐れがあり、けがの原因となります。

施工上のご注意

- ブラケットの取付けピッチは、指定のピッチ以内としてください。(ロングスパン 1400)
φ35 用: 1400mm ピッチ以内 φ32 用: 1400mm ピッチ以内
- 端部の持ち出し長さは指定の長さ以内としてください。
φ35 用: 150mm 以内 φ32 用: 140mm 以内
- 自在ジョイント・L コーナーの両側には接続部(のみ込み)から 100mm 以内に必ずブラケット(支柱)を取付けてください。
- 詳細の施工マニュアルは、弊社HP まで。
<http://www.mazroc.co.jp/>

マツロク株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL.06-6774-2255
<http://www.mazroc.co.jp>