

ソトでも使える突っ張り式手すり。

- 天井高は2000~2800mmまで対応。
 - 玄関の土間でも屋外でも、コンクリート・モルタル・タイルの床などで使用できます。
 - 玄関ポーチやバルコニーなど軒や庇がある屋外での設置が可能です。
- ※天井への突っ張り力は約60kgfです。
 ※直接雨が掛かる場所での設置は避けてください。
 ■わたレールEKで連結し連続手すりにも可能。もちろん単体での使用もOKです。

天井用ベースプレートと手すりの固定位置は3点から選べる構造。天井の下部位置と手すりの欲しい位置が少しずれていても、偏芯させてしっかり設置できます。



ワンタッチロックでかんたん設置。従来品(室内用)より100mm低い位置になり、操作しやすくなりました。

手すりはφ35の樹脂被膜でダブルディンプル付。抗菌仕様で清潔にお使いいただけます。




円形ですっきりした足元はφ150mmとコンパクト。1/50までの水勾配にもしっかり対応します。



1 梱包
重量:約6.4kg

設置可能天井高さ
天井高 2000~2800mm

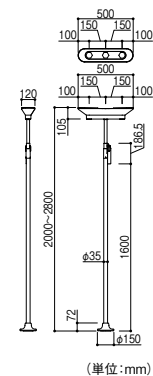


マツ六 貸与
たよレールSOTOE highタイプ
 040-4371 BZH-102
 1台 **65,000円** (税抜き)
 ●材質: 天井用ベースプレート/樹脂・合成ゴム、上ポール/スチールパイプ、下ポール/(被膜)半硬質樹脂(芯材)ステンレスパイプ、クランプ/樹脂・ステンレス・アルミ合金、たよレールゲイター/樹脂、ベースプレート/樹脂・ゴムスポンジ
 ●性能: 抗菌仕様(下ポール部)
 TAIS 01265-000301

最新情報は
こちらから



わたレールEK

- たよレールSOTOEを連結できます。
- 上下方向に45°まで角度調整可能。
- 伸縮式で長さの調整ができます。
- 段差のあるところにも設置できます。
- 手すり部は抗菌仕様です。

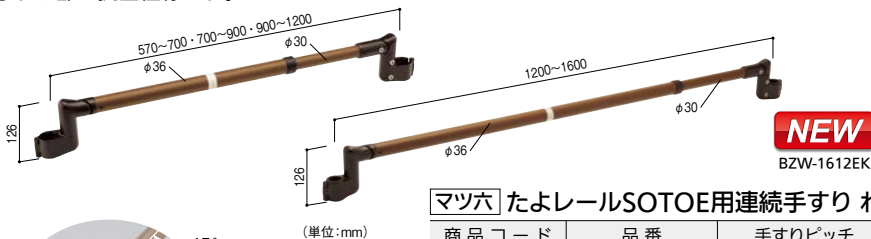

マツ六 たよレールSOTOE用連続手すり わたレールEK

商品コード	品番	手すりピッチ	価格	TAIS
040-4241	BZW-7057EK	570~700mm	1台 32,500円 (税抜き)	01265-000255
040-4242	BZW-9070EK	700~900mm		
040-4243	BZW-1290EK	900~1200mm		
040-4244	BZW-1612EK	1200~1600mm	1台 37,500円 (税抜き)	01265-000303

●材質: 手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ブラケット/アルミ合金 ●色: 手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークブロンズ
 ●性能: 抗菌仕様(手すり部) ●付属品: スペーサー4個
 ●重量: BZW-7057EK/約1.5kg、BZW-9070EK/約1.7kg、BZW-1290EK/約2.0kg、BZW-1612EK/約2.5kg ●梱包: 1梱包
 ※組立てには六角棒スパナ(呼び2.5・5)が別途必要です。

対応たよレール
全シリーズ(たよレールFreeを除く)
※付属のスペーサーを使用して
φ32・34・35の手すりに対応します。


たよレールSOTOE 使用例

- BAUHAUSフリーレールの手すり棒(木目ダーク)、ブラケット(ダークブロンズ)と色を合わせています。わたレールEKで連結させることもできます。



- コーナー部分でも連結させてご使用いただけます。

※必ずベースプレートの上(使用側)を歩いてください。

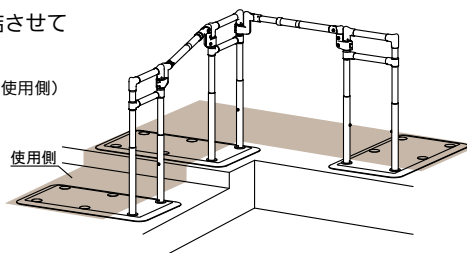

- もちろん本体だけでポイント使いも可能。
- ※スリム型は単体で使用できません。
- ※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いて使用してください。



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具













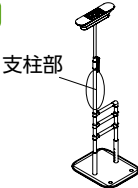


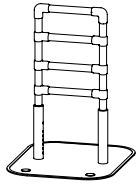














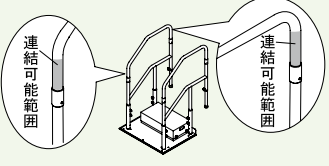











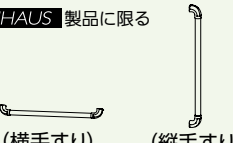






お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

わたレール連結対応表

わたレールを取付けられる手すり	わたレールN	わたレールNH	わたレールSH	わたレールEH	わたレールEK
たよレール 	 使用可	 別売のわたレールNジョイントに取替えて使用してください。	 使用不可	 別売のわたレールNジョイントに取替えて使用してください。	 付属のφ35・34・32兼用スペーサーを使用して取付けてください。
たよレール high I型/R型 	 使用不可	 付属のφ35・34兼用スペーサーを使用して取付けてください。	 付属のφ35・34兼用スペーサーを使用して取付けてください。	 付属のφ35・34兼用スペーサーを使用して取付けてください。	 付属のφ35・34・32兼用スペーサーを使用して取付けてください。
たよレール high 支柱部 (I型/R型除く) 支柱部 	 使用可	 別売のφ32用スペーサーを使用して取付けてください。	 別売のφ32用スペーサーを使用して取付けてください。	 別売のφ32用スペーサーを使用して取付けてください。	 付属のφ35・34・32兼用スペーサーを使用して取付けてください。
たよレール high 手すり部 (I型/R型除く) 手すり部 	 使用可	 別売のわたレールNジョイントに取替えて使用してください。	 別売のわたレールNジョイントに取替えて使用してください。	 別売のわたレールNジョイントに取替えて使用してください。	 付属のφ35・34・32兼用スペーサーを使用して取付けてください。
たよレール high 屋外用 BZH-101-A 	 使用可	 別売のφ32用スペーサーを使用して取付けてください。	 別売のφ32用スペーサーを使用して取付けてください。	 別売のφ32用スペーサーを使用して取付けてください。	 付属のφ35・34・32兼用スペーサーを使用して取付けてください。
たよレール dan 	 使用不可	 付属のφ35・34兼用スペーサーを使用して取付けてください。	 使用不可	 付属のφ35・34兼用スペーサーを使用して取付けてください。	 付属のφ35・34・32兼用スペーサーを使用して取付けてください。
たよレール SOTOE 	 使用不可	 使用不可	 使用不可	 使用不可	 付属のφ35・34・32兼用スペーサーを使用して取付けてください。
既設のφ35・34・32手すり ※BAUHAUS製品に限る 	 別売のわたレールNH・SH(受側)・EH用ジョイントに取替えて使用してください。	 付属のφ35・34兼用スペーサー及び別売のφ32用スペーサーを使用して取付けてください。	(縦手すり)  付属のφ35・34兼用スペーサー及び別売のφ32用スペーサーを使用して取付けてください。 (横手すり)  使用不可	 付属のφ35・34兼用スペーサー及び別売のφ32用スペーサーを使用して取付けてください。	 付属のφ35・34・32兼用スペーサーを使用して取付けてください。

⚠ 使用上のご注意

- たよレールシリーズは他社製品と組み合わせたり、連結したりしないでください。●定期点検(モニタリング時)を行い、ガタツキ、ねじの緩み、締め忘れ、破損、その他異常がないか確認してください。
- たよレールシリーズをご利用になる前に付属されている「取扱説明書」を必ずお読みになり、記載されている内容をお守りください。

マツ穴 わたレール関連商品

品名	商品コード	品番	価格
φ32スペーサー	040-3975	BZW-WM5	1個 700円(税抜き)
わたレールNジョイント	040-3976	BZW-WM6	1個 6,500円(税抜き)
わたレールNH・SH(受側)・EH用ジョイント	040-3993	BZW-WM18	1個 5,600円(税抜き)

BZW-WM5

BZW-WM6

BZW-WM18



最新情報は
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法